
ตารางข้อมูลทางเทคนิคของฟิวส์

กล่องฟิวส์ภายในห้องเครื่องยนต์

> ⚠ **คำเตือน:** ถอดแบตเตอรี่ออกเสมอก่อนทำงานกับฟิวส์ที่มีกระแสไฟสูง
> ⚠ **คำเตือน:** เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดไฟดูด ให้ใส่ฝาครอบกลับเข้าที่กล่องจ่ายไฟเสมอก่อนต่อแบตเตอรีกลับหรือเติมกระปุกน้ำยา

กล่องฟิวส์ภายในห้องเครื่องยนต์มีฟิวส์กระแสไฟฟ้าสูงซึ่งป้องกันระบบไฟฟ้าหลักของรถยนต์ท่านไม่ให้มีโหลดเกิน เมื่อท่านถอดและเชื่อมต่อแบตเตอรี่อีกครั้ง ท่านจะต้องรีเซ็ตคุณสมบัติบางอย่าง ดู **การเปลี่ยนแบตเตอรี่ 12V** . ยกก้านปลดล็อกที่ด้านหลังฝาครอบเพื่อถอดออก

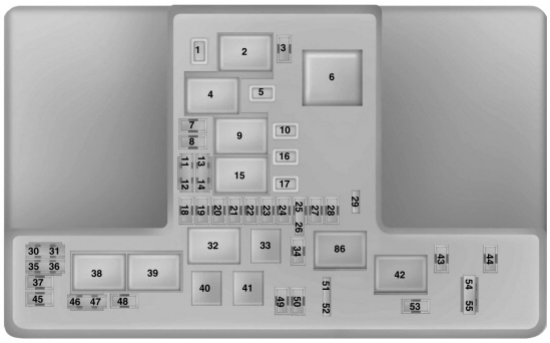


หมายเลขฟิวส์หรือรีเลย์	ขนาดฟิวส์	ชิ้นส่วนที่ป้องกัน
1	15A[1]	ที่ปัดน้ำฝนด้านหลัง
2	-	รีเลย์โซลินอยด์ของมอเตอร์สตาร์ท
3	5A[2]	เซ็นเซอร์วัดปริมาณน้ำฝน ช่องจ่ายไฟฟ้า USB
4	-	รีเลย์มอเตอร์พัดลมด้านหน้า
5	20A[1]	ช่องจ่ายไฟฟ้าเสริม 3 - ด้านหลังคอนโซล
6	-	ไม่ใช้
7	20A[2]	โมดูลควบคุมระบบส่งกำลัง
8	20A[2]	ส่วนควบคุมบายพาสส์คูลเลอร์ - วาล์วโซลินอยด์สุญญากาศ (2.0L) บายพาสส์คูลเลอร์ (2.2L) การไหลของมวลอากาศอุณหภูมิ (2.2L) วาล์วควบคุมปริมาณ (2.2L)
9	-	รีเลย์โมดูลควบคุมระบบส่งกำลัง
10	20A[1]	ช่องจ่ายไฟฟ้าเสริม 1 - แผงหน้าปัด
11	15A[3]	โมดูลหัวเผา (2.0L)
12		ชุดกระตุ้นวาล์วบายพาสเทอร์โบ (2.0L) ชุดกระตุ้นประตูไอเสีย (2.0L) คอมเพรสเซอร์ A/C และวาล์วควบคุม (2.0L) ปั๊มน้ำหล่อเย็น (2.0L) ไดรฟ์พัดลม โมดูลหัวเผา (2.2L)
13	15A[3]	ไม่ใช้ (อะไหล่)
14		
15	-	รีเลย์รัน/สตาร์ท
16	20A[1]	ช่องจ่ายไฟฟ้าเสริม 2 - แผงหน้าปัด
17	20A[1]	ช่องจ่ายไฟฟ้าเสริม 4 - ช่องจ่ายไฟแถวที่สาม
18	10A[2]	คอยล์รีเลย์ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง (2.2L) ไม่ใช้ (อะไหล่) (2.0L)
19	10A[2]	พวงมาลัยเพาเวอร์ระบบไฟฟ้า
20	10A[2]	สวิตช์ไฟหน้า มอเตอร์ปรับระดับไฟหน้า โมดูลควบคุมไฟหน้า
21	15A[2]	โมดูลควบคุมระบบเกียร์
22	10A[2]	คอมเพรสเซอร์ระบบปรับอากาศ
23	7.5A[2]	กล้องมองภาพช่วยจอดด้านหลัง โมดูลการตรวจสอบจุดบอด - ซ้ายและขวา เรดาร์ควบคุมความเร็วแบบอะแดพทีฟ จอแสดงผลแบบเฮดอัพ . สวิตช์การจัดการอัตราทด
24	-	ไม่ใช้
25	10A[3]	ระบบเบรกแบบป้องกันล้อล็อก
26		ไม่ใช้ (อะไหล่)
27	-	ไม่ใช้
28	10A[2]	โมดูลควบคุมระบบส่งกำลัง
29	10A[2]	ปั๊มฉีดน้ำล้างกระจกหลัง
30	-	ไม่ใช้
31		
32	-	รีเลย์ชุดทำความร้อนของกรองน้ำในน้ำมันเชื้อเพลิง (2.0L)
	-	ไม่ใช้ (2.2L)
33	-	รีเลย์คลัตช์ระบบปรับอากาศ
34	20A[2]	ล็อกแกนพวงมาลัย
35	15A[2]	โมดูลควบคุมระบบเกียร์
36	-	ไม่ใช้
37	10A[2]	กระจกภายนอกที่มีชุดทำความร้อน
38	-	ไม่ใช้
39	-	ไม่ใช้
40	-	รีเลย์ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง

42	-	รีเลย์พัดเบาะนั่งและหลังมือด้วยไฟฟ้า
43	15A[3]	การปล่อยไอเสีย - โมดูลควบคุมปริมาณการใช้สารรีดิวซ์ (2.0L) ไม่ใช้ (อะไหล่) (2.2L)
44	-	ไม่ใช้
45	-	ไม่ใช้
46	10A[3]	ไม่ใช้ (อะไหล่)
47		สวิตช์แป้นเบรก
48	20A[2]	แตร
49	5A[2]	ตัวจ่ายคอยล์รีเลย์ชุดทำความร้อนของกรองน้ำในน้ำมันเชื้อเพลิง (2.0L) ไม่ใช้ (อะไหล่) (2.2L)
50	15A[3]	การปล่อยไอเสีย - โมดูลควบคุมปริมาณการใช้สารรีดิวซ์ (2.0L) ไม่ใช้ (อะไหล่) (2.2L)
51	-	ไม่ใช้
52	-	ไม่ใช้
53	-	ไม่ใช้
54	-	ไม่ใช้
55	10A[3]	การปล่อยไอเสีย - โมดูลควบคุมปริมาณการใช้สารรีดิวซ์ (2.0L) ไม่ใช้ (อะไหล่) (2.2L)
86	-	รีเลย์มอเตอร์พัดลมด้านหลัง

[1]ฟิวส์ชนิด M
[2]ฟิวส์ไมโคร
[3]ฟิวส์ไมโครแบบคู่

กล่องจ่ายไฟ – ด้านล่าง


มีฟิวส์อยู่ที่ด้านล่างของกล่องฟิวส์ หากต้องการเข้าถึงด้านล่างของกล่องฟิวส์ ดำเนินการดังนี้

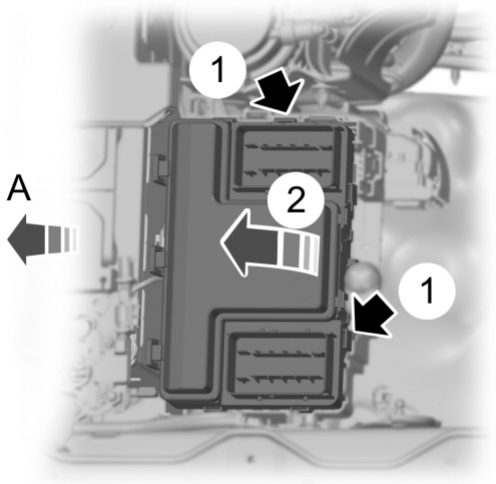

E206171


A ไปที่ด้านหน้าของรถยนต์

1. ปลดขาล็อกสองตัว ที่ทั้งสองด้านของกล่องฟิวส์
2. ยกด้านหลังของกล่องฟิวส์ขึ้นจากแท่นวาง

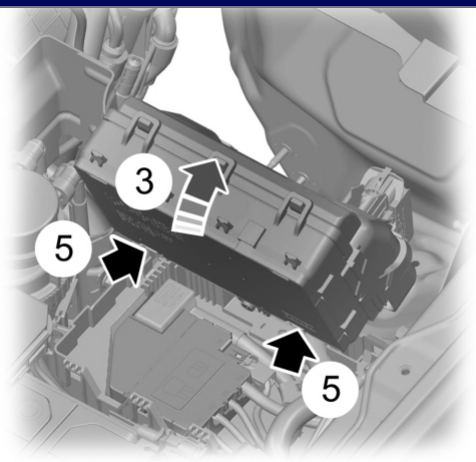

E206174

3. เลื่อนกล่องฟิวส์ไปทางด้านหลังของห้องเครื่องยนต์ และหมุนตามที่แสดงในภาพ
4. หมุนด้านหลังของกล่องฟิวส์ขึ้นมาเพื่อเข้าถึงด้านล่าง
5. ปลดขาล็อกสองตัวเพื่อเปิดฝาครอบฟิวส์

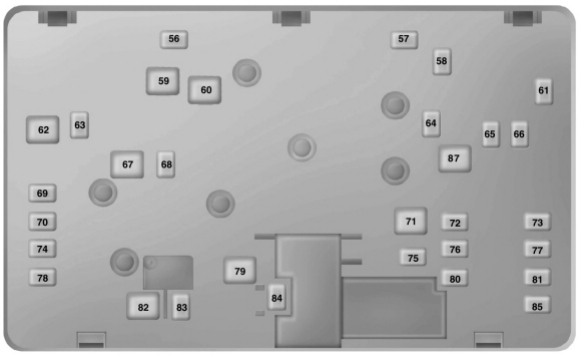


หมายเลขฟิวส์หรือรีเลย์	ขนาดฟิวส์	ชิ้นส่วนที่ป้องกัน
56	30A[4]	โมดูลควบคุมปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง
57	-	ไม่ใช้
58	-	ไม่ใช้
59	-	ไม่ใช้
60	40A[5]	ชุดทำความร้อนของกรองน้ำในน้ำมันเชื้อเพลิง (2.0L)
	-	ไม่ใช้(2.2L).
61	-	ไม่ใช้
62	50A[5]	โมดูลควบคุมตัวถัง 1 - ระบบไฟส่องสว่าง
63	-	ไม่ใช้
64	20A[4]	ขั้วต่อลากรถพ่วง
65	20A[4]	เบาะนั่งด้านหน้าที่มีชุดทำความร้อน
66	-	ไม่ใช้
67	50A[5]	โมดูลควบคุมตัวถัง 2 - ระบบไฟส่องสว่าง
68	40A[4]	ชุดไล่ฝ้ากระจกหลัง
69	30A[4]	วาล์วระบบเบรกแบบป้องกันล้อล็อก
70	20A[4]	เบาะนั่งปรับด้วยไฟฟ้าด้านผู้โดยสาร
71	-	ไม่ใช้
72	30A[4]	เบาะนั่งพับปรับด้วยไฟฟ้าแถวที่สาม
73	30A[4]	โมดูลรถพ่วง
74	20A[4]	เบาะนั่งปรับด้วยไฟฟ้าด้านคนขับ
75	25A[4]	มอเตอร์พัดลมด้านหลัง
76	20A[4]	ไม่ใช้
77	25A[4]	โมดูลระบบขับเคลื่อนสี่ล้อ
78	30A[4]	โมดูลระบบขับเคลื่อนสี่ล้อ
79	40A[5]	มอเตอร์พัดลม
80	20A[5]	ไม่ใช้
81	40A[4]	อินเวอร์เตอร์
82	60A[5]	ปั๊มระบบเบรกแบบป้องกันล้อล็อก

85	30A[4]	โมดูลประตูท้ายไฟฟ้า
87	40A[5]	โมดูลรถพ่วง

[4]ฟิวส์ชนิด M
[5]ฟิวส์ชนิด LPJ


จุดเชื่อมฟิวส์ที่ติดตั้งแบตเตอรี่

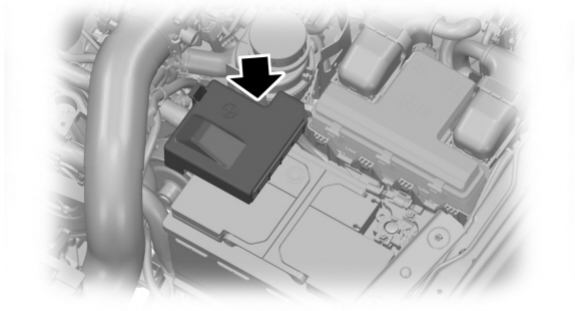

E206156

หมายเลขฟิวส์	ขนาดฟิวส์	ชิ้นส่วนที่ป้องกัน
1	225A	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (2.2L)
	300A	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (2.0L)
2	125A	พวงมาลัยเพาเวอร์ทำงานด้วยอิเล็กทรอนิกส์


ฟิวส์เซ็นเซอร์ตรวจสอบแบตเตอรี่

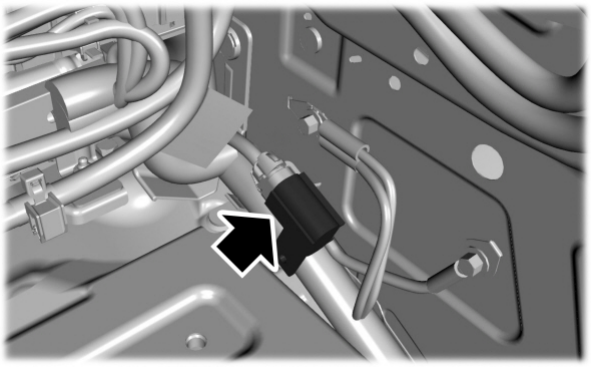

หมายเลขฟิวส์	ขนาดฟิวส์	ชิ้นส่วนที่ป้องกัน
1	3A[6]	เซ็นเซอร์ตรวจสอบแบตเตอรี่

[6]ฟิวส์ ATO

กล่องฟิวส์กระแสไฟสูง

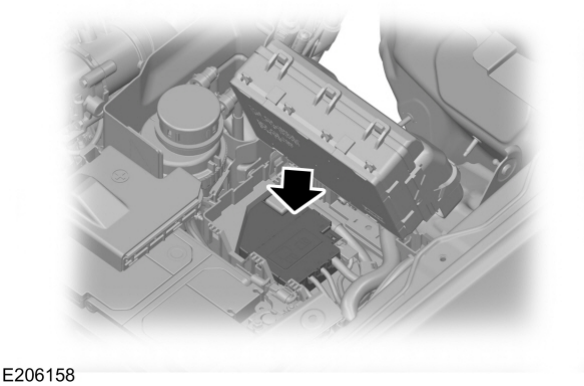

E206158

หมายเลขฟิวส์	ขนาดฟิวส์	ชิ้นส่วนที่ป้องกัน
1	70A	โมดูลหัวเผา
2	125A	โมดูลควบคุมตัวถัง
3	50A	โมดูลควบคุมตัวถัง
4	-	บัสบาร์ไปยังกล่องจ่ายไฟ
5	-	ไม่ใช้



หมายเลขฟิวส์หรือรีเลย์	ขนาดฟิวส์	ชิ้นส่วนที่ป้องกัน
1	-	ไม่ใช้
2	7.5A[7]	ไม่ใช้ (อะไหล่)
3	20A[7]	ขาล็อกประตูด้านคนขับ รีเลย์ปลดล็อกฝาถังน้ำมัน
4	5A[7]	ไม่ใช้ (อะไหล่)
5	20A[7]	แอมปลิไฟเออร์ซับวูฟเฟอร์
6	10A[8]	ไม่ใช้ (อะไหล่)
7		
8	10A[8]	แตรสัญญาณกันขโมย
9		ไม่ใช้ (อะไหล่)
10	5A[8]	โมดูลประตูท้ายไฟฟ้า การเปิดประตูท้ายแบบแฮนด์ฟรี
11		เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวภายใน
12	7.5A[8]	แผงควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ โมดูลระบบปรับอากาศ โมดูลเสริมด้านหลัง
13		กลุ่มมาตรวัด โมดูลควบคุมแกนพวงมาลัย ขั้วต่อเชื่อมข้อมูล
14	10A[8]	ไม่ใช้ (อะไหล่)
15		โมดูลเชื่อมข้อมูล ขั้วต่อเชื่อมข้อมูล II
16	15A[7]	ไม่ใช้ (อะไหล่)
17	5A[8]	อุปกรณ์ส่งสัญญาณเสียงสำรองที่ทำงานด้วยแบตเตอรี่
18		สวิตช์กุญแจสตาร์ท อินเตอร์ล็อกคีย์ ปุ่มกดสตาร์ท
19	7.5A[8]	ไม่ใช้ (อะไหล่)
20		การปล่อยไอเสีย - โมดูลควบคุมปริมาณการใช้สารรีดิวซ์ (2.0L) ไม่ใช้ (2.2L)
21	5A[8]	เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นภายในรถยนต์
22		ไม่ใช้ (อะไหล่)
23	10A[7]	อินเวอร์เตอร์ สวิตช์ระบบล็อกประตู มูนรูฟ สวิตช์หน้าต่างด้านประตูคนขับ (แบบกดครั้งเดียว เลื่อนขึ้น/ลง ทุกบาน)
24	20A[7]	ระบบเซ็นทรัลล็อก
25	30A[7]	โมดูลควบคุมประตูด้านคนขับ (หน้าต่างไฟฟ้า - แบบกดครั้งเดียว เลื่อนขึ้น/ลง ทุกบาน) หน่วยความจำสวิตช์หน้าต่างไฟฟ้าประตูด้านคนขับ (แบบกดครั้งเดียว เลื่อนขึ้น/ลง ด้านคนขับเท่านั้น)
26	30A[7]	โมดูลควบคุมประตูด้านผู้โดยสาร (หน้าต่างไฟฟ้า - แบบกดครั้งเดียว เลื่อนขึ้น/ลง)
27	30A[7]	มูนรูฟ
28	20A[7]	ไม่ใช้ (อะไหล่)
29	30A[7]	โมดูลควบคุมประตูหลังซ้าย (หน้าต่างไฟฟ้า - แบบกดครั้งเดียว เลื่อนขึ้น/ลง)
30	30A[7]	โมดูลควบคุมประตูหลังขวา (หน้าต่างไฟฟ้า - แบบกดครั้งเดียว เลื่อนขึ้น/ลง)
31	15A[7]	SYNC III
32	10A[7]	โมดูลเครื่องรับส่งสัญญาณวิทยุ โมดูลระบบชี้ตำแหน่งบนโลก จอแสดงผลอเนกประสงค์ รีโมทเปิดประตู
33	20A[7]	ชุดเครื่องเสียง
34	30A[7]	รีเลย์รัน/สตาร์ท
35	5A[7]	โมดูลควบคุมระบบนิรภัย
36	15A[7]	กระจกภายในที่มีการลดแสงอัตโนมัติ การควบคุมการปรับกระจก
37	20A[7]	โมดูลควบคุมห้องถ่ายทอดกำลัง
38	30A[9]	หน้าต่างไฟฟ้า (แบบกดครั้งเดียว เลื่อนขึ้น/ลง - ด้านคนขับเท่านั้น)

[7]ฟิวส์ไมโคร
[8]ฟิวส์ไมโครแบบคู่
[9]ฟิวส์ PTC