
ตารางข้อมูลทางเทคนิคของฟิวส์

กล่องฟิวส์ภายในห้องเครื่องยนต์

> ⚠ **คำเตือน:** ถอดแบตเตอรี่ออกเสมอก่อนทำงานกับฟิวส์ที่มีกระแสไฟฟ้าสูง
> ⚠ **คำเตือน:** เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดไฟดูด ให้ใส่ฝาครอบกลับเข้าที่กล่องจ่ายไฟเสมอก่อนต่อแบตเตอรี่กลับหรือเติมกระปุกน้ำยา

กล่องฟิวส์ภายในห้องเครื่องยนต์มีฟิวส์กระแสไฟฟ้าสูงซึ่งป้องกันระบบไฟฟ้าหลักของรถยนต์ไม่ให้มีโหลดเกิน เมื่อท่านถอดและเชื่อมต่อแบตเตอรี่อีกครั้ง ท่านจะต้องรีเซ็ตคุณสมบัติบางอย่าง ดู **การเปลี่ยนแบตเตอรี่ 12V**. ยกก้านปลดล็อกที่ด้านหลังฝาครอบเพื่อถอดออก

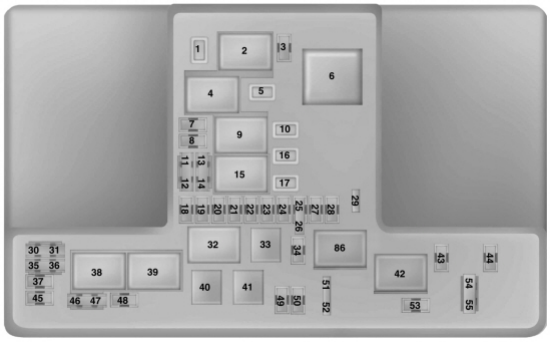


หมายเลขฟิวส์หรือรีเลย์	ขนาดฟิวส์	ชิ้นส่วนที่ป้องกัน
1	15A[1]	ไม่ใช้ (อะไหล่)
2	-	รีเลย์โซลินอยด์ของมอเตอร์สตาร์ท
3	5A[2]	เซ็นเซอร์วัดปริมาณน้ำฝน ช่องจ่ายไฟฟ้า USB
4	-	รีเลย์มอเตอร์พัดลม
5	20A[1]	ช่องจ่ายไฟฟ้าเสริม 3 - ด้านหลังคอนโซล
6	-	ไม่ใช้ (2.2L)
	-	รีเลย์ชุดทำความร้อนของกรองน้ำในน้ำมันเชื้อเพลิง (2.0L)
7	20A[2]	โมดูลควบคุมเครื่องยนต์
8	20A[2]	วาล์วควบคุมปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง (2.2L) บายพาสล์คูลเลอร์ (2.2L) อุณหภูมิการไหลของมวลอากาศ (2.2L) ส่วนควบคุมบายพาสล์คูลเลอร์ - วาล์วโซลินอยด์สุญญากาศ (2.0L)
9	-	รีเลย์โมดูลควบคุมระบบส่งกำลัง
10	20A[1]	ช่องจ่ายไฟฟ้าเสริม 1 - แผงหน้าปัด
11	15A[3]	ไม่ใช้ (อะไหล่) (2.2L) โมดูลหัวเผา (2.0L)
12	15A[3]	พัดลม โมดูลหัวเผา (2.2L) ชุดกระตุ้นวาล์วบายพาสเทอร์โบ (2.0L) ชุดกระตุ้นประตูไอเสีย (2.0L) คอมเพรสเซอร์และวาล์วควบคุม (2.0L) ปั๊มน้ำหล่อเย็น (2.0L)
13	15A[3]	ไม่ใช้
14	15A[3]	ไม่ใช้ (อะไหล่)
15	-	รีเลย์ทำงาน/สตาร์ท
16	20A[1]	ช่องจ่ายไฟฟ้าเสริม 2 - แผงหน้าปัด
17	20A[1]	ช่องจ่ายไฟฟ้าเสริม - พื้นที่ห้องเก็บสินค้าด้านหลัง
18	10A[2]	คอยล์รีเลย์ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง (2.2L) ไม่ใช้ (อะไหล่) (2.0L)
19	10A[2]	พวงมาลัยเพาเวอร์ระบบไฟฟ้า
20	10A[2]	ส่วนควบคุมไฟส่องสว่าง มอเตอร์ปรับระดับไฟหน้า
21	15A[2]	โมดูลควบคุมระบบเกียร์
22	10A[2]	คอมเพรสเซอร์ระบบปรับอากาศ
23	7,5A[2]	กล้องช่วยจอดด้านหลัง ระบบครุยซ์คอนโทรลแบบอะแดพทีฟ หน้าจอแสดงผลด้านบน .
24	10A[2]	สวิตช์วัดแรงดันระบบปรับอากาศ (เกียร์ธรรมดา) (2.2L) ไม่ใช้ (อะไหล่) (2.0L)
25	10A[3]	ระบบเบรกแบบป้องกันล้อล็อก
26	10A[3]	ไม่ใช้ (อะไหล่)
27	-	ไม่ใช้
28	10A[2]	โมดูลควบคุมเครื่องยนต์
29	-	ไม่ใช้
30	-	ไม่ใช้
31	-	ไม่ใช้
32	-	รีเลย์ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง
33	-	รีเลย์คลัตช์ระบบปรับอากาศ
34	15A[2]	ไฟเบรกดวงที่สาม
35	15A[2]	โมดูลควบคุมระบบเกียร์
36	-	ไม่ใช้
37	10A[2]	กระจกมองข้างที่มีชุดทำความร้อน
38	-	ไม่ใช้
39	-	รีเลย์กำลังขับเคลื่อนสี่ล้อ (4WD)

หมายเลขฟิวส์หรือรีเลย์	ขนาดฟิวส์	ชิ้นส่วนที่ป้องกัน
40	-	รีเลย์ไฟเบรกดวงที่สาม
41	-	รีเลย์แตร
42	-	รีเลย์มอเตอร์ขับเคลื่อนสี่ล้อ (4WD) หมายเลข 2
43	-	ไม่ใช้
44	5A[2]	ไม่ใช้ (อะไหล่)
45	5A[2]	ไม่ใช้ (อะไหล่) (2.2L) รีเลย์ชุดทำความร้อนของกรองน้ำในน้ำมันเชื้อเพลิง (2.0L)
46	10A[3]	ไม่ใช้ (อะไหล่)
47	10A[3]	สวิตช์แป้นเบรก
48	20A[2]	แตร
49	20A[2]	ล็อกแกนพวงมาลัย
50	-	ไม่ใช้
51	-	ไม่ใช้
52	-	ไม่ใช้
53	15A[2]	ล็อกเฟืองดิฟเฟอเรนเชียลด้านหลัง
54	-	ไม่ใช้
55	-	ไม่ใช้
86	-	รีเลย์มอเตอร์ขับเคลื่อนสี่ล้อ (4WD) หมายเลข 1

[1]ฟิวส์ซนิด M
[2]ฟิวส์ไมโคร 2
[3]ฟิวส์ไมโคร 3

กล่องจ่ายไฟ - ด้านล่าง


มีฟิวส์อยู่ที่ด้านล่างของกล่องฟิวส์ หากต้องการเข้าถึงด้านล่างของกล่องฟิวส์ ให้ดำเนินการดังนี้

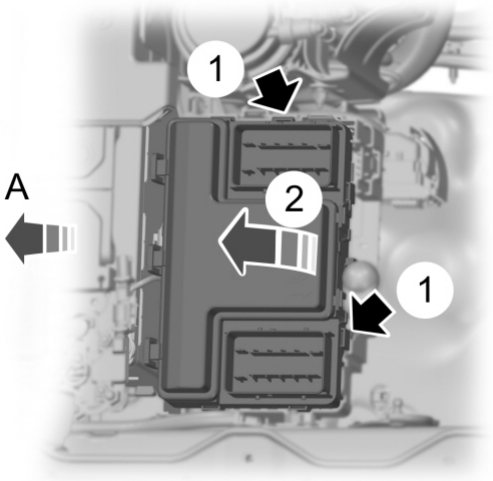

E206171


A ไปที่ด้านหน้าของรถยนต์

1. ปลดขาล็อกสองตัวที่ทั้งสองด้านของกล่องฟิวส์
2. ยกด้านหลังของกล่องฟิวส์ขึ้นจากแท่นวาง

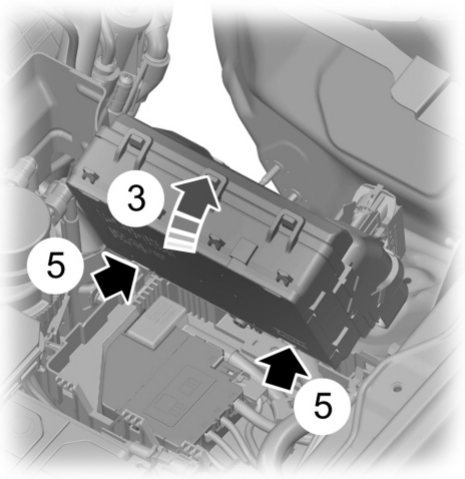

E206174

3. เคลื่อนกล่องฟิวส์ไปทางด้านหลังของห้องเครื่องยนต์ และหมุนตามที่แสดงในภาพ
4. หมุนด้านหลังของกล่องฟิวส์ขึ้นมาเพื่อเข้าถึงด้านล่าง
5. ปลดขาล็อกสองตัวเพื่อเปิดฝาครอบฟิวส์

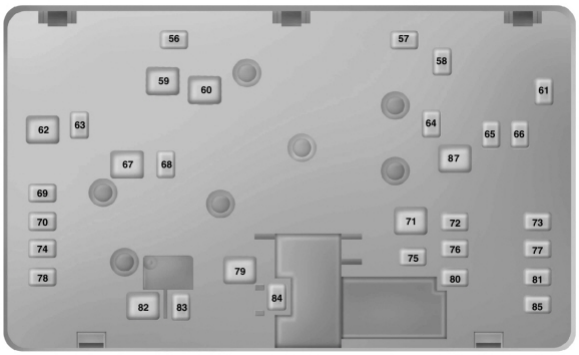


หมายเลขฟิวส์หรือรีเลย์	ขนาดฟิวส์	ชิ้นส่วนที่ป้องกัน
56	-	ไม่ใช้
57	-	ไม่ใช้
58	-	ไม่ใช้
59	25A[5]	ขับเคลื่อนสี่ล้อ (4WD)
60	30A[5]	โมดูลควบคุมปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง
61	30A[4]	ไม่ใช้ (อะไหล่)
62	50A[5]	โมดูลควบคุมตัวถัง 1 - ระบบไฟส่องสว่าง
63	-	ไม่ใช้
64	20A[4]	ขั้วต่อลากรถพ่วง
65	20A[4]	ไม่ใช้ (อะไหล่)
66	30A[4]	ไม่ใช้ (อะไหล่)
67	50A[5]	โมดูลควบคุมตัวถัง 2 - ระบบไฟส่องสว่าง
68	20A[4]	ชุดไล่ฝ้ากระจกหลัง
69	30A[4]	วาล์วระบบเบรกแบบป้องกันล้อล็อก
70	20A[4]	เบาะนั่งปรับด้วยไฟฟ้าด้านผู้โดยสาร (2.0L)
	-	ไม่ใช้ (2.2L)
71	-	ไม่ใช้(2.2L).
	40A[5]	ชุดทำความร้อนของกรองน้ำในน้ำมันเชื้อเพลิง (2.0L)
72	-	ไม่ใช้
73	30A[4]	โมดูลการลากจูง
74	20A[4]	เบาะนั่งปรับด้วยไฟฟ้าด้านคนขับ
75	-	ไม่ใช้
76	-	ไม่ใช้
77	-	ไม่ใช้
78	-	ไม่ใช้
79	40A[5]	มอเตอร์พัดลม
80	-	ไม่ใช้
81	40A[4]	อินเวอร์เตอร์
82	60A[5]	ระบบเบรกแบบป้องกันล้อล็อก
83	30A[4]	มอเตอร์ฉีดน้ำฝนกระจกหน้า

หมายเลขฟิวส์หรือรีเลย์	ขนาดฟิวส์	ชิ้นส่วนที่ป้องกัน
84	30A[4]	โซลินอยด์ของมอเตอร์สตาร์ท
85	30A[4]	บานสไลด์ปิดกระบะไฟฟ้า
87	40A[5]	โมดูลการลากจูง


[4]ฟิวส์ชนิด M
[5]ฟิวส์ชนิด LPJ

จุดเชื่อมฟิวส์ที่ติดตั้งแบตเตอรี่

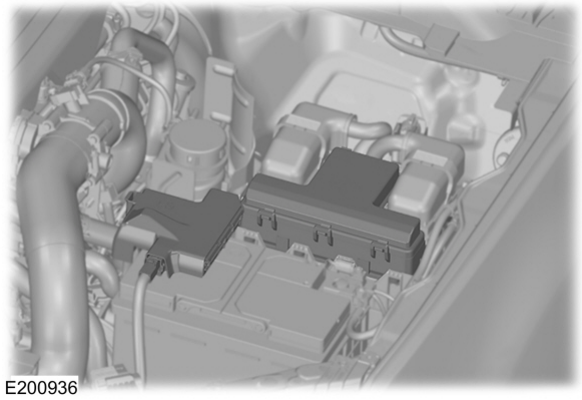
E200936

หมายเลขฟิวส์	ขนาดฟิวส์	ชิ้นส่วนที่ป้องกัน
1	225A	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า(2.2L).
	300A	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า(2.0L).
2	125A	พวงมาลัยเพาเวอร์ทำงานด้วยอิเล็กทรอนิกส์


ฟิวส์เซ็นเซอร์ตรวจสอบแบตเตอรี่

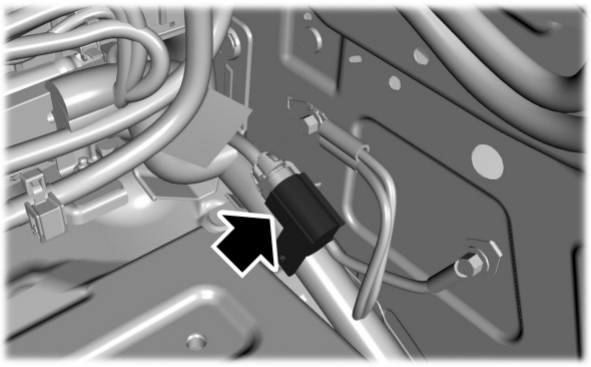

ตำแหน่งฟิวส์	ขนาดฟิวส์	ชิ้นส่วนที่ป้องกัน
1	3A[6]	เซ็นเซอร์ตรวจสอบแบตเตอรี่

[6]ฟิวส์ ATO

กล่องฟิวส์กระแสไฟสูง

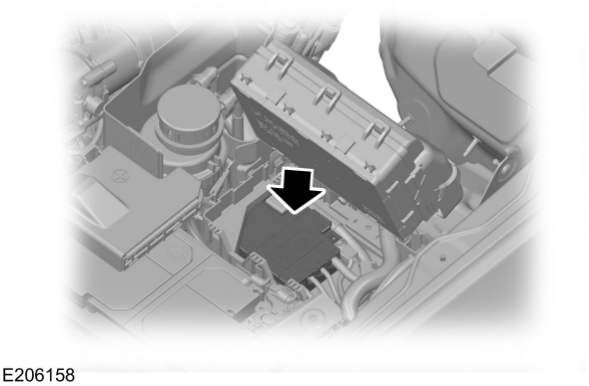
E206158

หมายเลขฟิวส์	ขนาดฟิวส์	ขนาดฟิวส์
1	70A	โมดูลหัวเผา
2	125A	โมดูลควบคุมตัวถัง
3	50A	โมดูลควบคุมตัวถัง
4	-	บัสบาร์ไปยังกล่องจ่ายกำลังไฟฟ้า
5	100A	กล่องจ่ายไฟฟ้าเสริม (2.0L)
	-	ไม่ใช้ (2.2L)

		ไม่ใช้ (2.2L)

กล่องฟิวส์ภายในห้องโดยสาร

กล่องฟิวส์จะอยู่ที่ด้านล่างและอยู่นอกแกนพวงมาลัย บริเวณด้านหลังฝาครอบกันการเข้าถึง



หมายเลขฟิวส์หรือรีเลย์	ขนาดฟิวส์	ขนาดฟิวส์
1	-	ไม่ใช้
2	7,5A[7]	ไม่ใช้ (อะไหล่)
3	20A[7]	ที่ปลดล็อกประตูด้านคนขับและฝาถังน้ำมัน
4	5A[7]	ไม่ใช้ (อะไหล่)
5	20A[7]	ไม่ใช้ (อะไหล่)
6	10A[8]	ไม่ใช้ (อะไหล่)
7	10A[8]	ไม่ใช้ (อะไหล่)
8	10A[8]	ไม่ใช้ (อะไหล่)
9	10A[8]	ไม่ใช้ (อะไหล่)
10	5A[8]	ไม่ใช้ (อะไหล่)
11	5A[8]	เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวภายใน
12	7,5A[8]	แผงควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ ระบบปรับอากาศ
13	7,5A[8]	กลุ่มมาตรวัด โมดูลควบคุมแกนพวงมาลัย ขั้วต่อเชื่อมข้อมูล
14	10A[8]	ไม่ใช้ (อะไหล่)
15	10A[8]	ขั้วต่อเชื่อมข้อมูล โมดูลเชื่อมข้อมูล II (พวงมาลัยขวา)
16	15A[7]	ไม่ใช้ (อะไหล่)
17	5A[8]	อุปกรณ์ส่งสัญญาณเสียงที่ทำงานด้วยแบตเตอรี่
18	5A[8]	สวิตช์กุญแจ ปุ่มกดสตาร์ท
19	7,5A[8]	สวิตช์อุปกรณ์ต่อพ่วง (2.0L) ไม่ใช้ (2.2L)
20	7,5A[8]	ไม่ใช้ (อะไหล่)
21	5A[8]	เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นภายในรถยนต์
22	5A[8]	ไม่ใช้ (อะไหล่)
23	10A[7]	อินเวอร์เตอร์ สวิตช์ระบบล็อกประตู
24	20A[7]	ระบบเซ็นทรัลล็อก
25	30A[7]	หน้าต่างไฟฟ้าประตูด้านคนขับ
26	30A[7]	ไม่ใช้ (อะไหล่)
27	30A[7]	ไม่ใช้ (อะไหล่)
28	20A[7]	ไม่ใช้ (อะไหล่)
29	30A[7]	ไม่ใช้ (อะไหล่)
30	30A[7]	ไม่ใช้ (อะไหล่)
31	15A[7]	SYNC III
32	10A[7]	โมดูลเครื่องรับส่งสัญญาณวิทยุ โมดูลระบบชี้ตำแหน่งบนโลก หน้าจอแสดงผลมัลติฟังก์ชัน รีโมทเปิดประตู
33	20A[7]	ชุดเครื่องเสียง
34	30A[7]	รีเลย์ทำงาน/สตาร์ท
35	5A[7]	โมดูลควบคุมระบบนิรภัย
36	15A[7]	กระจกภายในที่มีการลดแสงอัตโนมัติ สวิตช์ปรับกระจก
37	20A[7]	ไม่ใช้ (อะไหล่)
38	30A[9]	หน้าต่างไฟฟ้า

[7]ฟิวส์ไมโคร 2
[8]ฟิวส์ไมโคร 3
[9]ฟิวส์ PTC